

# 困ったときは

- ●本紙は本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介しています。別紙「スタートガイド」、及び「コンバータ設定ガイド」でうまく設定できないときは、 以下のトラブルシューティングを参照してください。
- ●本製品の初期化の方法、工場出荷時の設定値、同梱物、ユーザーズ・マニュアルの見方については本紙裏面を参照してください。
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

## トラブルシューティング

#### ●電源が入りません。

- 本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
- ・AC アダプタが正しく接続されているか
- ・他製品の AC アダプタを使用していないか
- ・延長コードやタップを使用しない場合はどうか
- ・他のコンセント差込口ではどうか
- ・正しい電源、電圧で使用しているか

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございま すので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、 ご同意のうえで、修理を依頼してください。

## ●設定画面にログインできない

#### ●「セットアップウィザード」での設定ができない

次の内容を確認してください。

- ・セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。 本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法に つきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- ・設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

スイッチは「Auto」

0

- 本製品底面のモード切替スイッチが、「Auto」 側に切り替わっているか確認してください。
- ※コンバータとしてお使いのときは「converter」
- 側に切り替わっているか確認してください。
- ・本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
- →初期化の方法は本紙裏面の「初期化について」を参照してください。

### ●インターネットにつながらない

- インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
- ・設定後、すぐには繋がらない場合があります。  $2\sim3$  分程お待ち頂き、再度お 試しください。
- ・設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- (ルータ編) 一度、全ての機器(本製品、モデム、パソコン)の電源をオフにして、 60 分程そのままの状態にしてください。全ての機器の電源を長時間 OFF にする ことによって、ISP(プロバイダ)側のサーバが記憶している情報が削除されて、 初めて接続した時のような状態で接続することができます。60 分ほど経過しまし たら、モデム→本製品→パソコンの順に電源を入れてください。
- · (ルータ編) WEB ブラウザのアドレスに「http://210.197.79.10」と入力してか ら <Enter> キーを押して、弊社(プラネックス)のホームページが表示されるか 確認してください。「http://210.197.79.10」ではアクセスできて
- 「http://www.planex.co.jp」ではアクセスできないときは、DNS サーバアドレス が正しく設定されていない可能性が考えられます。その場合は、ご利用のプロバイ ダ(ISP)に、DNS サーバ設定方法についてお問合せください。
- · (コンバータ編) ネットワーク機器側 (Xbox360 など) の IP アドレスの設定内容 (自動 取得または固定設定)を確認してください。固定設定にしているときは、無線 LAN ルー タ側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。例えば、無線 LAN ルータの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、ネットワーク機器側(Xbox360 など) の IP アドレスを「192.168.1.XXX」\*\*、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲート ウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定してください。
- ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない2~248の値を設定してください。
- · (コンパータ編) 複数台の本製品があるときは、IP アドレスを変更する必要があります。詳しくは WEB 上のユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続≪コンバータ編≫」を参照してください。

## ●無線 LAN がつながらない

- 無線がつながらないときは、次の内容を確認してください。
- ・本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害 物が無い所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
- ・電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。 無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。

- 本製品前面の「Wireless ランプ」が消えているときは、無線 LAN が無効になっ ている状態です。その際は、無線 LAN を「有効」に設定を変更して下さい。
- →詳しくは WEB 上のユーザーズ・マニュアルの「詳細設定 I→「無線 LAN 関連 の設定」→「無線 LAN を基本設定する」を参照し、無線 LAN を有効にしてく ださい。尚、ユーザーズ・マニュアルの参照方法は本紙裏面の「ユーザーズ・ マニュアル」の見方を参照してください。
- · (ルータ編) 無線 LAN 内蔵パソコンの場合は、無線 LAN のスイッチがオンにな っているか、無線 LAN 子機の場合は、パソコンにしっかりと接続され、正しく認 識されているかお確かめください。
- ※内蔵無線 LAN スイッチや、無線 LAN 子機のドライバインストール、動作確認 方法などにつきましては、各メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- ・(ルータ編)本製品と無線 LAN 子機の設定内容が異なっていると、無線 LAN 通信が できません。無線 LAN 子機側で、正しく設定されているか、「ap-pc-●●●●●●」 又は、「ap-game-●●●●●●」以外の SSID に接続していないか、お確かめください
- (ルータ編) 近隣で他の無線 LAN を使用している場合は、電波干渉している場合があ ります。本製品の無線 LAN のチャンネルを変更して、改善されるかお確かめください。
- →詳しくは WEB 上のユーザーズ・マニュアルの「詳細設定」→「無線 LAN 関連 の設定」→「無線 LAN を基本設定する」を参照し、チャンネルを変更してくださ い。尚、ユーザーズ・マニュアルの参照方法は本紙裏面の「ユーザーズ・マニ ュアル」の見方を参照してください。
- · (ルータ編) 無線 LAN 子機や Wi-Fi 携帯電話によっては、無線 LAN のチャンネ ルの変更が必要な場合はあります。次項の方法を確認し、変更してください。
- →本製品に設定されているチャンネル数が「12」または「13」のときは、チャン ネル数を「1」~「11」のいずれかに設定してください。

# 無線 LAN の暗号化を設定する

本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、ゲーム用のアクセスポイントに は暗号化が設定されていません。

環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に 合わせた暗号化の設定を行ってください。

※以下の暗号化の設定は、別紙「スタートガイド」に記載のインターネット接続の設定後に行ってく

※別紙「スタートガイド」にてご説明している「ap-pc-●●●●●」(パソコン・iPhone 用) は 暗号化が初期設定されています。

すでにパソコンや iPhone を接続しているときは、そのままご使用ください。

WEB ブラウザを起動します。



アドレス欄に「mf.setup」(または「192.168.111.1」)を入力し、**<Enter>** キーを押します。

WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

①ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数で入力します。



②[OK] をクリックします。



1

ログイン画面が表示されないときや、インターネットの検索 ページに移行したときは、本紙裏面の「ログイン画面が表示 されないときは」を参照してください。


WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。 ①画面上段の「無線 LAN」をクリックします。



②画面左の「セキュリティ」をクリックします。


無線IANのセキュリティを設定します。

(二ンテンドーDS、DSi、Wii、PSPを接続したいときは以下の設定をします)

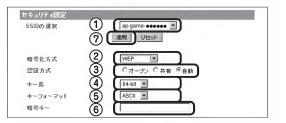

- ①「ap-game-●●●●●」を選びます。(●●●●●は製品ごとに異なります)
- ②「WEP」を選びます。
- ③「自動」を選びます。
- ④[64-bit| を選びます。
- ⑤「ASCII」を選びます。
- ⑥任意に5文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。 ※暗号化キーは $[a \sim z, A \sim Z]$ 、 $[1 \sim 9]$ の中から設定してください。
- ⑦[適用] をクリックします。


(スマートフォンや他のパソコンを接続したいときは以下の設定をします)



- ①「ap-game-●●●●●」を選びます。(●●●●●は製品ごとに異なります)
- ②「WPA2」を選びます。
- ③「AES」にチェックを入れます。
- ④「パスフレーズ」を選びます。
- ⑤任意に8~63文字の間で暗号化キーを半角英数字で入力します。 ※暗号化キーは 「a~z、A~Z」、「1~9」 の中から設定してください。
- ⑥「適用」をクリックします。
- 「設定の変更が完了しました」と表示され、本製品が再起動します。
- WEB ブラウザを閉じます。

以上で暗号化の設定は完了です。

ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機やスマートフォンを無線 LAN 接続してください。 また下記の手順でインターネット回線を取り外したときは、元の接続に戻してください。

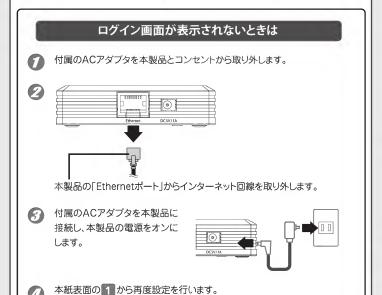

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは、「プラネックス MZK-MF300N

# 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しくださし

- 接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログイン出来ないとき
- 接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続出来ないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する 前に必要な情報はメモなどに控えてください。

#### 【初期化方法】

- 1 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 本製品底面にある [Reset] ボタンを先の細いピンなどで5秒以上押します。
- 3 本製品上面の「System」ランプが点滅したら、[Reset] ボタンから手を離します。
- 4 しばらくそのままお待ちいただき、全ランプが一旦消灯後、再起動すれば、初期 化の完了です。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

【ユーザ名(ログイン ID)】

【パスワード】 · password

·admin 【IP アドレス(Auto モード)】

・ルータモード動作時 : 192.168.111.1

・アクセスポイント動作時 : XXX.XXX.XXX.250 ※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。

【IP アドレス(AP モード)】

・パソコン接続時 : 192.168.1.250

ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.250

※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。

【IP アドレス (Converter モード)】

・パソコン接続時 : 192.168.1.249

・ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.249

※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。

【ネットワーク名 (SSID1) と暗号化】

·SSID1 : 本製品底面にあるラベル内の 「SSID1」を参照してください。

暗号化方式 : WPA2

・認証方式 : プレシェアードキー

· WPA2 暗号化 : AES

・キーフォーマット : パスフレーズ 暗号化丰一 : 12345678

※WPS 接続時に暗号化キーが新たに生成され、初期値が置き 換わります。

SSID 1

【ネットワーク名(SSID2)と暗号化】 SSID2 : 本製品底面にあるラベル内の

「SSID2」を参照してください。 暗号化方式 : なし

Node ID . ドメイン名: mf.setup ユーザ名 パスワ-SSID 2: PIN⊐:

ドメイン名: mf setup

【ドメイン名】

· mf.setup

Model Name: MZK-MF300N 👄 DC

ユーザネ

バスワ-

PIN =

## 同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

□ MZK-MF300N (本製品)

□ LAN ケーブル

□ AC アダプタ □ スタートガイド

□コンバータ設定ガイド □ 困ったときは(本紙)

□ はじめにお読みください(保証書含む)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください

# ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。 http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n.shtml

DA110611 MZK-MF300N QIG-C V3